


Как изменить имя Wi-Fi-сети и пароль

1. Перейдите на Web-интерфейс маршрутизатора. Для этого в адресной строке браузера введите IP-адрес устройства – по умолчанию **192.168.1.1** – и нажмите клавишу **Enter**. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль.

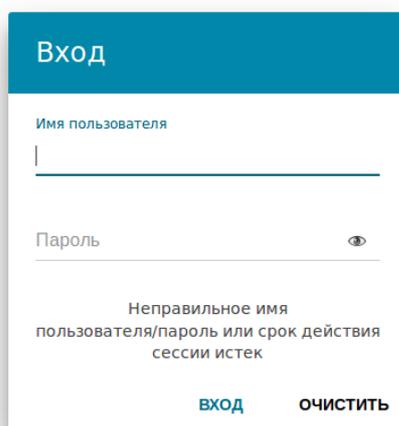

Вход


Имя пользователя

Пароль

Неправильное имя пользователя/пароль или срок действия сессии истек

ВХОД ОЧИСТИТЬ

2. В меню слева в разделе **Wi-Fi** выберите **Основные настройки**. На открывшейся странице в разделе **Точки доступа** нажмите на название текущей беспроводной сети, в примере **DSL-224-b6ac**.

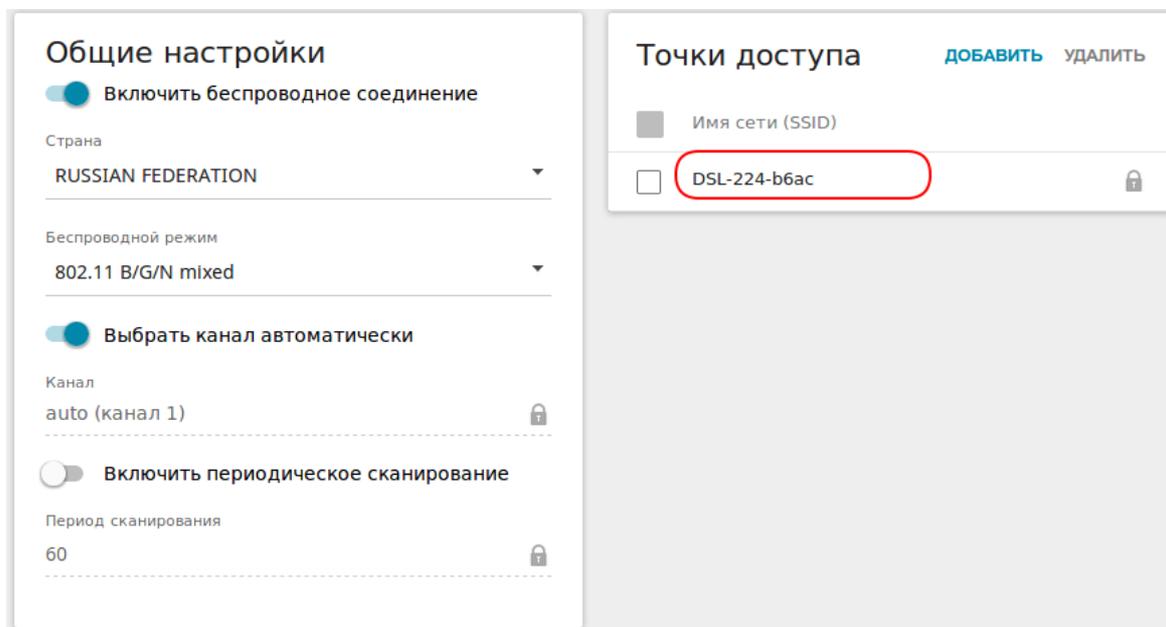

Общие настройки

Включить беспроводное соединение

Страна

RUSSIAN FEDERATION

Беспроводной режим

802.11 B/G/N mixed

Выбрать канал автоматически

Канал

auto (канал 1)

Включить периодическое сканирование

Период сканирования

60

Точки доступа [ДОБАВИТЬ](#) [УДАЛИТЬ](#)

Имя сети (SSID)

DSL-224-b6ac

3. На открывшейся странице в разделе **Сеть Wi-Fi** в поле **Имя сети (SSID)** задайте новое название для вашей беспроводной сети. Название может состоять из цифр и латинских букв.

4. В разделе **Настройки безопасности** в поле **Пароль PSK** задайте новый пароль. Пароль должен содержать не менее 8 символов и может состоять из цифр, латинских букв верхнего и нижнего регистра и других символов, доступных в американской

раскладке клавиатуры (0-9, A-Z, a-z, пробел, !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~).

Нажмите кнопку **Применить**.

The image shows a configuration interface for a Wi-Fi network, divided into two main sections: "Сеть Wi-Fi" (Wi-Fi Network) and "Настройки безопасности" (Security Settings). In the "Сеть Wi-Fi" section, the "Имя сети (SSID)*" (Network Name) is set to "DSL-224-b6ac" and is highlighted with a red rounded rectangle. Below it, there are several toggle switches: "Скрыть SSID" (Hide SSID) is turned off, "Включить ограничение скорости" (Enable speed limit) is turned off, "Вещать беспроводную сеть" (Broadcast wireless network) is turned on, and "Изоляция клиентов" (Client isolation) is turned off. The "BSSID" is shown as "AA:CC:FF:DB:B6:AD" with a lock icon. The "Максимальное количество клиентов*" (Maximum number of clients) is set to "0". In the "Настройки безопасности" section, the "Сетевая аутентификация" (Network authentication) is set to "WPA2-PSK". The "Пароль PSK*" (PSK Password) is set to "test1234" and is also highlighted with a red rounded rectangle. The "Тип шифрования*" (Encryption type) is set to "AES", and the "Период обновления группового ключа (сек)*" (Group key update period) is set to "3600". At the bottom center of the interface is a blue button labeled "ПРИМЕНИТЬ" (Apply).

На этом настройка Wi-Fi завершена.